

Primer by SKYTEX

Software User Guide



7" Color eBook Reader and
Media Player

FC RoHS CE

PLEASE CAREFULLY READ THIS MANUAL BEFORE OPERATING THIS UNIT

Contents

1. Foreword	3
2. Product Configuration.....	4-6
1).Keyboard function introduction.....	4
2).Transferring media、recharging.....	6
3. Operations.....	7-17
1). Opening reader.....	7
2). Main interface.....	7
3). Browse history record.....	7
4). eBook Reading.....	8-9
5). Music Playback.....	10
6). Movie Playback.....	11
7). Photo Viewing.....	12
8). FM Radio.....	13
9). Recording.....	14
10). Explorer.....	15
11). Calendar.....	15
12). Search.....	16
13). Settings.....	17
4. Shutting Down.....	17
5. Resetting reader.....	17
6. Specifications.....	18
7. Troubleshooting.....	19


- 1 - Foreword

Thank you for purchasing Primer by SKYTEX. In this section of Primer's User Guide, we will provide an overview of the device and highlight a few basic features so you can start reading as quickly as possible.

NOTES:

1. With new lithium batteries, it's always a good idea to fully charge and drain the battery for the first 3-4 cycles. Doing so will ensure optimum battery life and performance over the life of the device.
2. We recommend keeping a backup of all of the media files that are transferred onto the device. While all products are quality tested to perform up to the highest standards, we can't guarantee against data loss. SKYTEX is not responsible for lost information.
3. Primer is a highly sophisticated electronic device. Do not disassemble by yourself, or your warranty may be voided.
4. Avoid using Primer under the following conditions: extremely high/low temperatures, dampness and dust, around strong magnetic fields or extended exposure to direct sunlight.
5. Try to avoid breaking, crushing, dropping, chopping, slicing and/or dicing the player.
6. To clean, you may use a slightly dampened cotton cloth lightly on the body of the device. Use a dry, clean microfiber cloth on the screen to avoid scratches. Do not use chemical solutions to clean the device.
7. The player should not be subjected to water droplets, splashing, or complete submersion, moreover we recommend not placing it close proximity to any liquids (cups, vases, swimming pools, etc) where accidents can easily occur.
8. When listening to audio eBooks, movies, or music through the provided earphones, check the volume level first to avoid damaging your hearing.
9. Do not attempt to alter the software or hardware. It will void your warranty.
10. Only use appropriately rated power adapters and other accessories from the manufacturer for charging your device. Doing otherwise will void the warranty, may damage your device and could potentially be dangerous.
11. When disposing of the device or accessories, please follow all appropriate environmental standards for electronics disposal.
12. If you encounter any problems with the software functionality, or a defective device, please contact your local distributor, SKYTEX customer support, or visit our website for troubleshooting and FAQs (www.skytex.com).

- 2 - Product Configuration

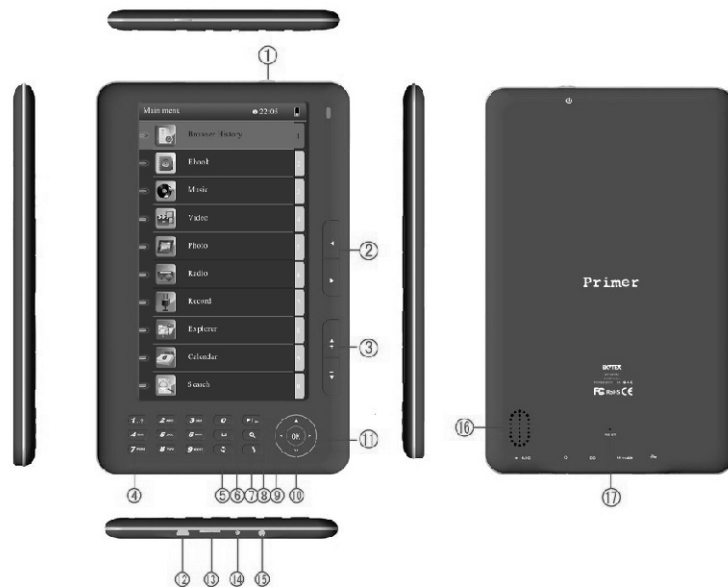

1).keyboard function introduction:

1. Power key

Long press power on/off.

2、3、 Navigation keys

1. On the main interface or the catalog list, short press Navigation key to select up /down file.
2. Under the interface of e-book, music, and radio, a short press up/down can select up/down page, volume+/volume- and previous/next track, a long press can fast forward/backward .

4. Numeric key

At the right of Numeric keypad, press one number to enter the relevant menu interface directly.

For example, on the main interface, “Music” is placed in the third position, therefore you can press “3” to enter the music directory list quickly.

5. Rotate key

When reading, short press [Rotate] to rotate file.

On search menu, short press [Rotate] to alter input method.

6. Space key

On search menu, short press [Space] to insert space.

7. Back key

Press [Back] button to return to previous interface. Long press [Back] to return main menu.

8. Zoom in /out

On the book page screen: press [Zoom] button, the page is magnified in steps and returns to the original scale after the maximum magnification.

On search menu, shortly press [Zoom] to alter the search category.

9. Play/Pause/delete key

1. In the Music and video play interface, press [Play/Pause /Delete] to alter play pause, or delete.
2. On explorer, press [Exploer] can delete file.

10. Confirm function/OK key

Short press [OK] to select the current menu option.

11. Directional Pad

Short press works as navigation in menus and eBook interface, will advance music tracks or video files and change volume in music or video interfaces.

12. Mini USB port

Connect to computer for transferring files or charging via USB.

13. SD slot

Expandable micro SD card slot (compatible up to 16GB).

14. DC jack

Connect power adapter for recharge.

15. 3.5mm Earphone jack

Audio output.

16. Speaker and Microphone

Built-in speaker with microphone directly below it.

17. Reset

Restart device.

2). Transferring media and recharging:

1. Transferring media files

Connect Primer to your computer via the included USB data cable. Your computer will recognize Primer as a mass storage device. Drag your eBook, music, and/or video files onto the device. Alternately, you can drag and drop your media files onto a micro SD card (up to 16GB) and insert your card into Primer’s SD card slot. Primer will automatically sort your files into the proper categories.

2. Recharging

1). Using the standard USB data cable

Use the included USB data cable to connect your device to the USB port on the back of your computer (using USP port on the front of your computer may extend the recharge time).

2). Using the adapter recharge

Plug the included power adapter into the DC input of the device.

Notice:

The power adapter must comply with below requirements, otherwise any resulting damage or malfunction will be regarded as user error.

Input : AC110V~240V 50/60Hz Max:150mA

Out put : DC5.0~5.5V 1000mA (USB) 1000mA(DC)

- 3 - Operation

1). Opening reader

Holding down the power key for about 3-5 seconds will power on the device.

2). Main interface




3). Browse history record

From the main menu short press [up/down] to highlight “browser history” and click the [OK] key to enter, you can search and find the nearest file name and page information.

Note: short pressing the delete key can delete files under the history record menu.

4). eBook Reading

From the main menu, bring the cursor to EBook and press [OK]. Find the file you want to read, highlight it and press [OK].

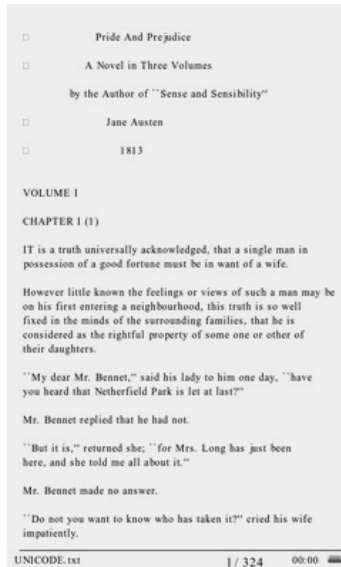

Function operation brief description: while in the eBook interface, short press the [OK] key to enter the current eBook's menu, it includes the below functions.

Page Jump

Highlight Page Jump and press [OK]. Enter the page number you would wish to jump to using the numeric keypad and press [OK].

Save Bookmark

Highlight Save Bookmark and press [OK]. Highlight an empty file (or file you wish you overwrite) and press [OK] to place the bookmark on the current page of the eBook.

Load Bookmark

Highlight Load Bookmark and press [OK]. Highlight the bookmark you wish to continue from and press [OK] again.

Delete Bookmark

Highlight Delete Bookmark from and press [OK]. Highlight the bookmark you wish to delete and press [OK].

Browser Mode

Highlight Browser Mode and press [OK].

Manual Mode: allows users to flip pages at their own pace. Highlight and press [OK].

Automatic Mode: eBook pages will flip automatically. Highlight and press [OK].

The eBook reader always defaults to manual mode.

Flip Time

Sets the time for Automatic Mode page flip.

Highlight Flip Time from the eBook menu and press [OK]. Highlight the time you wish to set the page flip to and press [OK].

Text Color


Allows you to change the color of the eBook's text. Highlight Text Color and press [OK].

Highlight the desired color and press [OK].

Background Color

Allows you to change the color of the eBook's background. Highlight Background Color and press [OK]. Highlight the desired color and press [OK].

5). Music playing

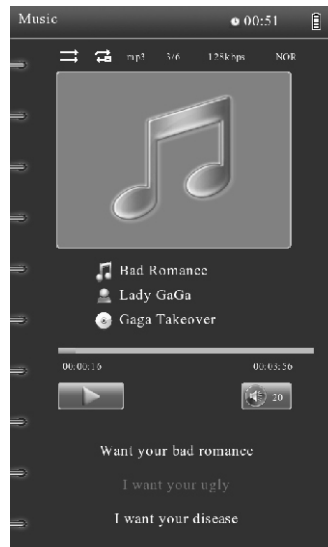

Function Explanation

Volume adjust: press [up/down] key to adjust volume.

Play/Pause Key: Briefly press to play music or pause.

Previous/next track: press left/right key to go to previous/next track.

Fast forward /backward: Press and hold [Left] arrow key to play backward, press and hold [Right] arrow key to fast forward. Press [Left] arrow key to previous track, and press [Right] arrow key to the next track.

Music setting menu: press [OK] key in the music interface to open the music setting menu. The menu includes Repeat Mode, Play Mode, PlayFX™, Equalizer, User EQ Setup, and Lyric Display.

Repeat Mode: Play Once, Repeat Song, Play All, Repeat All.

Play Mode: In Order, Random.

Microsoft PlayFX™: 3D Headphone, PureBass, Auto Volume.

EQ Setting: Normal, Microsoft PlayFX™, Rock, Pop, Classical, Bass, Jazz, User EQ.

User EQ: Tweak the audio settings to your own settings and save.

Lyric Display: Turn on or off lyric scrolling during music playback.

6). Video Playback



Function Explanation

Volume adjust: press [LEFT/RIGHT in horizontal orientation] to adjust volume.

Play/pause: while watching videos pressing [Play/pause] will play/pause current video.

Fast Forward/Rewind: press and hold [UP/DOWN in horizontal orientation] to fast forward or rewind. A short press of [UP/DOWN] will skip to the previous or following video files.

Sub menu: pressing the [OK] key during playback will bring up a sub menu that will let you skip to a specific point in time in the video file or adjust screen settings:

- To advance to a specific time in your video, highlight “Select Time Play” and press [OK] use the [LEFT/RIGHT] navigation keys to select between fields and the [UP/DOWN] keys to change the values, then highlight “yes” and press [OK].
- To adjust the screen size, highlight the screen selection and press [OK] to change the settings. When finished, press the [back] key or wait a few seconds and the menu will automatically shut off.

Return to menu: pressing the [Back] key will return you back to the previous menu.

7). Photo Viewing



Function Explanation

Photo rotate: In the photo view interface, short press [Rotate] button.

Photo enlarge/reduce: When viewing a photo, short pressing the [Zoom In/Out] button can enlarge/reduce the photo.


Return/Exit: Short press the [Back] button to exit to the parent directory; long press the [Back] button to go back to the main menu.

Rotation and Zooming can also be controlled through the photo menu by pressing [OK] while viewing a photo. The photo menu will also give you access to the Slideshow timer option.

Slideshow Timer: Select the speed at which you wish the slideshow to change photos, or chose to turn the function off by highlighting your selection and pressing [OK].

Note: You can listen to music and view photos simultaneously. First play the music file, then view photos.

8). FM Radio

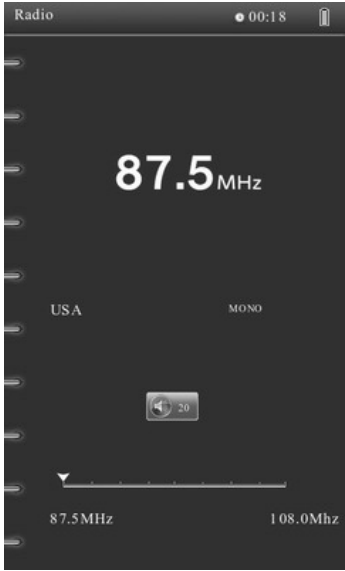

Function Explanation

Volume adjust: press [UP/DOWN] to adjust volume.

Radio setup: Clicking [OK] in the radio interface will bring up the Radio setup menu. In this menu you can choose how to search for available frequencies, save and edit your presets, set your region and record live radio.

Search by band: Select and press [OK]. Short press [LEFT/RIGHT] key to select the desired channel a long press will seek the next available frequency.

Auto Search: Choosing this option will seek the first available frequency.

Preset Mode: In preset mode, pressing [LEFT/RIGHT] will go through your saved preset channels.

Save/Delete Channel: Save or delete preset channels.

Stereo Switch: Allows you to choose between stereo (headphone) or mono (speaker) operation.

Receive Area: Allows you to set the FM tuner to your region.

FM Record: Allows you to record the channel you are currently listening to

Note:

For optimum performance, plug the earphone in when using the FM radio. The earphone will serve as a signal booster.

9). Recording



Function Explanation

Record/Pause: Short press [PLAY/PAUSE] key to start and stop recording

Exit and Save: Short press [BACK] key, a prompt will ask if you would like to save. Press the [LEFT/RIGHT] keys to save or not.

Play recorded file: Go into your music menu. Choose “recordings” and select the file you wish to listen to.

10).Explorer



11). Calendar



Function Explanation

Navigation: Short press [OK] key to highlight day, month, or year. Use the directional keys to go through dates.

12).Search



Function Explanation

Input Method: To switch between upper and lower case text or numeric entry, short press [ROTATE] key.

Search by location: To change location in which to search from, short press [ZOOM] key.

13).Settings



Function Explanation

Display setting:
Backlight Timer: Allows you to set backlight-off timer.
Brightness: Allows you to set the brightness level.

System Setting:
Restore Setting: Restore Primer to factory default
Key Lock Timer: Allows you to set a timer to lock key functions.

Language selection: Select between 19 different languages
Sleep Timer: Set to automatically shut down after a period of inactivity (3, 5, 10, 15, 20 minutes).
Power Off Timer: Set to automatically shut down after a specified period of time.
Time: Set Time/Date.

- 4 - Shutting down

Long press the power button will shut down the reader. A “good-bye” screen will flash briefly before the device shuts down.

- 5 - Resetting reader

The reader can be reset through the reset hole on the back of the device.

- 6 - Specifications

Panel: 7" TFT LCD
Resolution: 800 x 480
Unit size: 207 x 132 x 12mm

HARDWARE

CPU: RK2729 400Hz
Internal Storage: 2GB
Expandable micro SD Card Support: Up to 16GB

SUPPORTED FORMATS

Audio/Video Formats: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MKV, AVI, RM
RMVB, VOB, DAT, MP4, FLV, 3GP

eBook Formats: PDF, TXT, HTML, ePub, etc

Image Formats: JPG, BMP, GIF

INS AND OUTS

USB: Mini-USB2.0 Port
Card Reader: SD Slot
3.5mm Headphone jack

POWER

Voltage: AC 100 – 240V 50/60Hz
Battery: 1800mA (Li-Polymer)

INCLUDED ACCESSORIES

Mini-USB Cable1
Power Adapter..... 1
Pair of earphones.....1
Quick start guide1
Sleeve Case.....1

- 7 - Troubleshooting

1. The reader does not turn on

- Plug in the power adapter and try again
- If still does not turn on after battery is fully charged or while the device is plugged in, please contact customer service/tech support.

2. There is no sound in earphones

- Please check to see if the volume has been set to appropriate levels.
- Please check that the earphones are plugged into the 3.5mm audio jack properly.

3. Excess noise/distortion

- Please check to see if the earphone plug is clean, dirt may cause noise or distortion.
- Check that the audio file has not been damaged. Play other music files to see if the issue is widespread. If the file is corrupt, delete it from the device.

4. The key is not working.

- Please confirm whether the Key Lock is engaged, if it is, please short press [PLAY/PAUSE] key to unlock.

Primer

par SKYTEX

Notice d'instructions



Lecteur d'eBook 7" et
Lecteur multimédia

FC RoHS CE

Veuillez soigneusement lire ce manuel avant l'utilisation de cet appareil

Table des matières

1. Avant-propos.....	3
2. Configuration du produit	4-6
1). Introduction aux fonctions de clavier	4
2). Transfert de fichiers multimedia. Recharge	6
3. Opérations	7-17
1). Ouverture du Lecteur.....	7
2). Interface principale	7
3). Naviguer dans l'historique	7
4). Lecture des eBook	8-9
5). Lecture de musique	10
6). Lecture de film	11
7). Visionnage de photos	12
8). Radio FM	13
9). Enregistrement	14
10). Explorer	15
11). Calendrier	15
12). Recherche	16
13). Configuration	17
4. Arrêt	17
5. Réinitialisation du Lecteur.....	17
6. Spécification	18
7. Dépannage	19


- 1 - Avant-propos

Merci d'avoir acheté le Primer par SKYTEX. Dans cette section du Guide d'utilisateur du Primer, nous allons vous donner un aperçu de l'appareil et mettre en évidence quelques caractéristiques de base de sorte que vous puissiez commencer votre lecture rapidement.

REMARQUES :

1. Avec de nouvelles batteries au lithium, c'est toujours une bonne idée de charger et vider complètement la batterie pour les 3-4 premiers cycles. Cela permettra d'assurer une autonomie et des performances optimales sur toute la durée de vie de l'appareil.
2. Nous vous recommandons de conserver une sauvegarde de tous les fichiers multimédias qui sont transférés sur l'appareil. Bien que tous les produits soient de qualité testée pour répondre aux normes les plus élevées, nous ne pouvons vous garantir contre les pertes de données. SKYTEX n'est pas responsable de la perte d'information.
3. Le Primer est un appareil électronique très sophistiqué. Ne pas le démonter par vous-même, ou votre garantie peut être annulée.
4. Évitez d'utiliser le Primer dans les conditions suivantes : très haute/ très basse températures, humidité et la poussière, exposition prolongée aux rayons directs du soleil ou aux forts champs magnétiques.
5. Essayez d'éviter de casser, d'écraser, de faire tomber, de hacher, de trancher et /ou de découper le lecteur.
6. Pour nettoyer, vous pouvez utiliser un chiffon en coton légèrement humide en frottant doucement sur le corps de l'appareil. Utilisez un chiffon en microfibre sec et propre sur l'écran pour éviter les rayures. Ne pas utiliser de solutions chimiques pour nettoyer l'appareil.
7. Le lecteur ne doit pas être exposé aux gouttelettes d'eau, aux éclaboussures, ou à l'immersion complète ou partielle dans un liquide, en outre, nous recommandons de ne pas le placer à proximité de tout liquide (tasses, vases, piscines, etc), où des accidents peuvent se produire facilement.
8. Lorsque vous écoutez des livres audio, des films, ou de la musique dans les écouteurs fournis, vérifiez au préalable le niveau du volume pour éviter d'endommager votre audition.
9. Ne pas tenter de modifier le logiciel ou de matériel. Cela annulera votre garantie.
10. N'utilisez que des adaptateurs de courant et d'autres accessoires correctement évalués du fabricant pour charger votre appareil. Faire autrement peut faire annuler votre garantie, peut endommager votre appareil et pourrait être dangereux.
11. Lors de l'élimination de l'appareil ou de ses accessoires, veuillez respecter toutes les normes environnementales appropriées pour l'élimination des éléments électronique.
12. Si vous rencontrez des problèmes avec les fonctionnalités du logiciel, ou avec un appareil défectueux, veuillez contacter votre distributeur local, le service à la clientèle SKYTEX, ou visitez notre site Web pour le dépannage et la FAQ (www.skytex.com).

- 2 - Configuration du produit

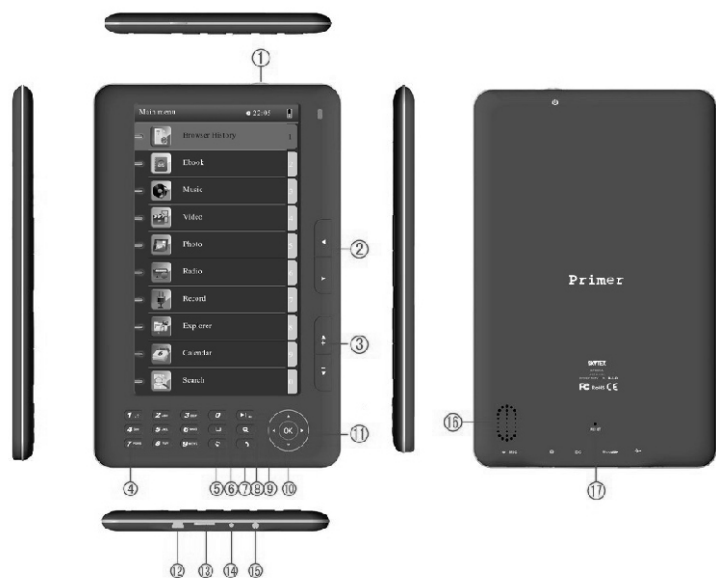

1). Introduction aux fonctions de clavier :

1. Touche marche/arrêt

Pression prolongée sur la touche marche/arrêt

2、3、 touches de navigation

1. Sur l'interface principale ou sur la liste de catalogue, appuyez brièvement sur la touche de navigation pour sélectionner le fichier haut/bas.
2. Sous l'interface d'e-book, de musique et de radio, une pression brève sur haut/bas permet de sélectionner la page haut/bas, volume+/volume- et la piste précédente/suivante, appuyez longuement pour avance/retour rapide.

4. Touche numérique

A la droite du clavier numérique, appuyez sur un numéro pour accéder à l'interface menu correspondante directement.

Par exemple, sur l'interface principale, "Musique" est placée en troisième position, donc vous pouvez appuyer sur "3" pour accéder au répertoire de musique rapidement.

5. Touche de rotation

Lors de la lecture, appuyez brièvement sur [Rotate] pour faire pivoter le fichier.

Le menu de recherche, appuyez brièvement sur [Rotate] pour modifier la méthode de saisie.

6. Touche Espace

Le menu de recherche, appuyez brièvement sur [Space] pour insérer un espace.

7. Touche de retour

Appuyez sur [Back] pour revenir à l'interface précédente. Appuyez longuement sur [Back] pour retourner au menu principal.

8. Zoom avant/arrière

Sur l'écran de la page du livre : Appuyez sur la touche [Zoom], la page est agrandie par étapes et retourne à l'échelle d'origine après le grossissement maximum.

Dans le menu de recherche, appuyez brièvement sur [Zoom] pour modifier la catégorie de recherche.

9. Touche Play/Pause/delete (*Lecture / Pause / supprimer*)

1. Dans l'interface de lecture de musique et de vidéo, appuyez sur [Play/Pause/Delete] pour modifier en pause, lecture, ou supprimer.

2. Dans l'explorateur, appuyer sur [Explorer] peut supprimer le fichier.

10. Touche fonction Confirmé/OK

Appuyez brièvement sur [OK] pour sélectionner l'option de menu en cours.

11. Pavé directionnel

Une pression brève fonctionne comme navigation en mode menu et eBook, et fera avancer les fichiers vidéo et audio et changera le volume en mode musique et vidéo.

12. Mini Port USB

Connexion à un ordinateur pour transférer des fichiers ou pour recharger via USB.

13. Fente SD

Emplacement pour carte micro SD (compatible jusqu'à 16 Go).

14. Entrée DC

Connectez l'adaptateur pour la recharge.

15. Prise audio 3,5 mm

Sortie audio.

16. Haut-parleurs et microphone

Haut-parleur intégré avec microphone directement en dessous.

17. Réinitialisation

Redémarrez l'appareil.

2). Transfert de fichiers multimédia et recharge :

1. Transfert de fichiers multimédia

Connectez le Primer à votre ordinateur via le câble de données USB inclus. Votre ordinateur reconnaîtra le Primer comme un périphérique de stockage de masse. Faites glisser votre fichier livre, de musique et/ou vidéo dans l'appareil. Vous pouvez également glisser-déposer vos fichiers multimédia sur une micro carte SD (jusqu'à 16Go) et insérer votre carte dans la fente pour carte SD du Primer. Le Primer va automatiquement trier vos fichiers dans les catégories appropriées.

2. Recharge

1). Utilisation de câble de données USB standard

Utilisez le câble de données USB fourni pour connecter votre appareil au port USB à l'arrière de votre ordinateur (l'utilisation du port USB sur le devant de votre ordinateur peut prolonger le temps de recharge).

2). Utilisation de l'adaptateur de recharge

Branchez l'adaptateur secteur inclus dans l'entrée DC de l'appareil.

Remarque :

L'adaptateur d'alimentation doit être conforme aux exigences ci-dessous, sinon tout dommage ou dysfonctionnement résultant sera considéré comme une erreur d'utilisation.

Entrée: AC 110V ~ 240V 50/60 Hz Max: 150mA

Sortie : DC 5,0~5,5V 1000 mA (USB) 1000 mA(DC)

- 3 - Fonctionnement

1). Ouverture du Lecteur

Maintenir la touche marche/arrêt pendant environ 3-5 secondes met l'appareil en marche.

2). Interface principale




3). Naviguer dans l'historique

Dans le menu principal, appuyez brièvement sur [haut/bas] pour sélectionner « browser history» (*l'historique du navigateur*) et cliquez sur le bouton [OK] pour entrer, vous pouvez chercher et trouver le plus proche nom de fichiers et informations de page.

Remarque : Appuyez brièvement sur la touche de suppression peut supprimer des fichiers dans le menu de l'historique.

4). Lecture d'eBook

Dans le menu principal, amenez le curseur sur EBook et appuyez sur [OK]. Trouvez le fichier que vous voulez lire, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur [OK].

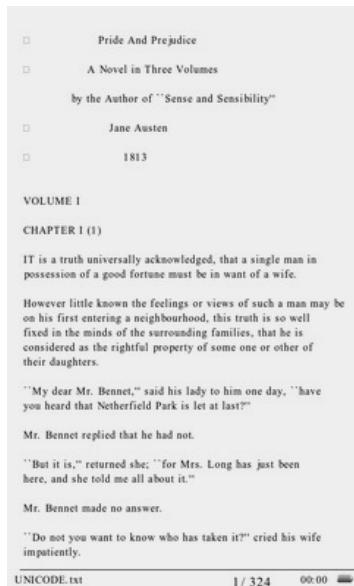

Brève description de la fonction opération: Dans l'interface d'eBook, appuyez brièvement sur la touche [OK] pour accéder au menu de l'eBook actuel, il comprend les fonctions citées ci-dessous.

Page Jump (*Saut de page*)

Mettez en surbrillance Page Jump et appuyez sur [OK]. Entrez le numéro de page à laquelle vous souhaitez accéder à l'aide du clavier numérique et appuyez sur [OK].

Save Bookmark (*Ajoutez aux favoris*)

Mettez en surbrillance Save Bookmark et appuyez sur [OK]. Sélectionnez un fichier vide (ou un fichier que vous souhaitez écraser) et appuyez sur [OK] pour placer le signet sur la page en cours de l'eBook.

Load Bookmark (*Chargement des favoris*)

Mettez en surbrillance Load Bookmark et appuyez sur [OK]. Mettez en surbrillance le signet (*bookmark*) à partir duquel vous souhaitez continuer et appuyez sur [OK].

Supprimer le signet

Mettez en surbrillance Delete Bookmark et appuyez sur [OK]. Mettez en surbrillance le signet (*bookmark*) que souhaitez supprimer et appuyez sur [OK].

Mode navigateur

Mettez en surbrillance Browser Mode et appuyez sur [OK].

Mode Manuel : permet aux utilisateurs de tourner les pages à leur propre rythme. Mettez en surbrillance et appuyez sur [OK].

Mode Automatique : Les pages du eBook se tourneront automatiquement. Mettez en surbrillance et appuyez sur [OK].

Le lecteur d'eBook est toujours en mode manuel par défaut.

Flip Time (*Délais pour tourner la page*)

Définit le temps pour le mode de changement automatique de page.

Mettez en surbrillance Flip Time dans le menu eBook et appuyez sur [OK]. Mettez en surbrillance le délais que souhaitez pour tourner la page et appuyez sur [OK].


Couleur du Texte

Permet de changer la couleur du texte du eBook (livre électronique). Mettez en surbrillance Text Color et appuyez sur [OK]. Mettez en surbrillance la couleur désirée et appuyez sur [OK].

Couleur de fond

Permet de changer la couleur du fond du eBook (livre électronique). Mettez en surbrillance Background Color et appuyez sur [OK]. Mettez en surbrillance la couleur désirée et appuyez sur [OK].

5). Lecture De Musique

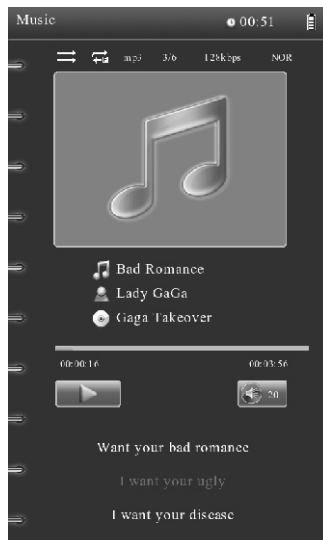

Explication des fonctions

Réglage du volume : appuyez sur la touche [up/down] pour régler le volume.

Touche Lecture/Pause : appuyez brièvement pour lire la musique ou la mettre en pause.

Piste précédente/suivante: Appuyez sur les touches gauche/droite du clavier pour aller à la piste précédente/suivante.

Avance rapide/Rembobinage : Maintenez la touche directionnelle [Gauche] appuyée pour rembobiner, maintenez la touche directionnelle [Droite] appuyée pour avancer rapidement.

Appuyez sur la touche directionnelle [Gauche] pour aller à la piste précédente, et appuyez sur [Droite] pour la piste suivante.

Menu réglage de musique : appuyez sur la touche [OK] dans l'interface de musique pour ouvrir le menu de réglage de musique. Le menu comprend le Mode de répétition, le mode de lecture, PlayFX™, égaliseur, Réglage EQ utilisateur, et affichage de texte de chanson.

Repeat Mode (*mode de repetition*): Lecture seule, Répéter la chanson, Lecture complète, Tout répéter.

Play Mode (*Mode de Lecture*) : Dans l'ordre, aléatoire.

Microsoft PlayFX™ : Casque 3D, PureBass, Auto Volume.

EQ Setting (*Configuration EQ*) : Normal, Microsoft PlayFX™, Rock, Pop, Classique, Bass, Jazz, EQ Utilisateur.

User EQ: Règle les paramètres audio avec vos propres réglages et enregistre.

Lyric Display (*Affichage texte de chanson*) : Activer ou désactiver le défilement des paroles pendant la lecture de la musique.

6). Lecture vidéo



Explication des fonctions

Réglage du volume : appuyez sur [Gauche / Droite dans l'orientation horizontale] pour régler le volume.

Lecture/Pause : tout en regardant des vidéos, appuyer sur [Lecture / Pause] mettra la vidéo en cours en mode Lecture/Pause.

Avance rapide/rembobinage : maintenez la touche [UP / DOWN dans une orientation horizontale] pour avancer ou reculer rapidement. Une brève pression sur [UP / DOWN] fera passer au fichier vidéo précédant ou suivant.

Sous-menu : appuyez sur la touche [OK] pendant la lecture pour faire apparaître un sous-menu qui vous permettra de passer à un point précis dans le temps dans le fichier vidéo ou de régler les paramètres de l'écran :

- Pour avancer à un moment précis de votre vidéo, sélectionnez "Select Play Time" (*sélectionner temps de lecture*) et appuyez sur [OK]. utiliser la touche directionnelle [LEFT / RIGHT] pour choisir entre les champs et les [UP / DOWN] pour changer les valeurs, puis mettez en surbrillance «yes» et appuyez sur [OK].
- Pour régler la taille de l'écran, mettez la sélection d'écran en surbrillance et appuyez sur [OK] pour modifier les paramètres. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche [back] ou attendez quelques secondes et le menu s'éteindra automatiquement.

Retour vers le menu : la touche [Back] vous fera revenir au menu précédent.

7). Visionnage de photos



Explication des fonctions

Rotation de photo : en mode photo, appuyez brièvement sur la touche [Rotate].

Elargissement/réduction de photo : Lorsque vous affichez une photo, une pression brève sur la touche [Zoom In/Out] permet d'agrandir/réduire la photo.

Retour/Sortie : appuyez brièvement sur le bouton [Back] pour quitter le répertoire parent; appuyez longuement sur le bouton [Back] pour revenir au menu principal.

La rotation et le zoom peuvent également être commandés via le menu photo en appuyant sur [OK] tout en visionnant une photo. Le menu photo vous donnera également accès à l'option de temporisateur de diaporama.

Slideshow Time (*Temporisateur de Diaporama*) : Sélectionnez la vitesse à laquelle vous souhaitez faire défiler les photos en mode diaporama, ou choisissez de désactiver la fonction en mettant en surbrillance votre sélection et en appuyant sur [OK].

Remarque: Vous pouvez écouter de la musique et visionner des photos simultanément. Mettez le fichier en lecture, puis visionnez les photos.

8). Radio FM



Explication des fonctions

Réglage du volume : appuyez sur la touche [up/down] pour régler le volume.

Configuration de la Radio : Cliquer sur [OK] dans l'interface radio fait apparaître le menu de configuration Radio. Dans ce menu vous pouvez choisir le mode de recherche de fréquences disponibles, enregistrer et éditer vos préréglages, réglez votre région et enregistrer la radio en direct.

Recherche par chaîne : Sélectionnez et appuyez sur [OK]. Une pression brève sur [Gauche / Droite] pour sélectionner le canal souhaité pression longue cherchera la fréquence disponible suivante.

Auto Search (*Recherche Automatique*) : Choisir cette option permettra de rechercher la première fréquence disponible.

Preset Mode (*Mode préréglage*) : Dans le mode de préréglage, une pression sur [LEFT/RIGHT] vous fera naviguer dans les stations préréglées. Enregistrer/Supprimer chaîne : Enregistrer ou Supprimer les chaînes préréglées.

Stereo Switch : Permet de choisir entre le mode de fonctionnement stéréo (casque) ou mono (haut-parleur).

Receive Area (Zone de réception) : Permet de régler le tuner FM de votre région.

Enregistrement FM : Permet d'enregistrer la chaîne que vous écoutez actuellement

Remarque :

Pour une performance optimale, branchez le casque lors de l'utilisation de la radio FM. Les écouteurs serviront comme amplificateur de signal.

9). Enregistrement



Explication des fonctions

Enregistrement/Pause : Appuyez brièvement sur [PLAY/PAUSE] pour démarrer et arrêter l'enregistrement

Quitter et enregistrer : Appuyez brièvement sur [BACK], un message vous demandera si vous souhaitez enregistrer. Appuyez sur la touche [LEFT / RIGHT] pour enregistrer ou non.

Lire un fichier enregistré : Allez au menu de votre musique. Choisissez "enregistrements" et sélectionnez le fichier que vous souhaitez écouter.

10). Explorateur



11). Calendrier



Explication des fonctions

Navigation : Appuyez brièvement sur [OK] pour mettre en surbrillance jours, mois ou année.

Utilisez les touches directionnelles de naviguer dans les dates.

12). Recherche




Explication des fonctions

Méthode de saisie : Pour basculer entre le texte en majuscules et minuscules ou la saisie numérique, appuyez brièvement sur la touche [ROTATE]. key.

Recherche par emplacement : Pour changer l'emplacement dans lequel rechercher, appuyez brièvement sur la touche [ZOOM].

13). Configuration

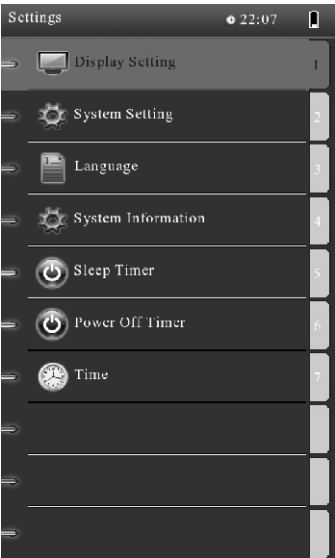

Explication des fonctions

Réglage d’Affichage :

- Rétro-éclairage : Vous permet de régler le délai d’extinction du rétro-éclairage.
- Luminosité : Vous permet de régler le niveau de luminosité.

Paramètres du Système :

- Restauration de réglages : Réinitialise le Primer aux réglages par défaut d’usine
- Temporisateur de verrouillage clavier : Permet de régler une minuterie pour verrouiller les fonctions des touches.
- Sélection de langue : Sélectionnez entre 19 langues différentes
- Temporisateur de veille : Régler pour s’éteindre automatiquement après une période d'inactivité (3, 5, 10, 15, 20 minutes).
- Temporisateur d’extinction : Régler pour éteindre automatiquement l’appareil après une certaine période de temps.
- Temps: Régler l’heure/date.

- 4 - Arrêt

Une pression prolongée sur la touche de mise en marche éteindra le lecteur. Un écran de "good-bye" clignotera brièvement avant que l'appareil ne s'arrête.

- 5 - Réinitialisation de lecteur

Le lecteur peut être réinitialisé à travers le trou de réinitialisation sur le dos de l'appareil.

- 6 - Spécifications

Ecran : 7” TFT LCD
Résolution : 800 x 480
Taille de l’appareil : 207 x 132 x 12mm

MATÉRIEL

CPU : RK2729 400Hz
Mémoire interne : 2GB
Support de micro carte SD extensible : Jusqu’à 16 Go

FORMATS SUPPORTES

Formats Audio/Vidéo : MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MKV, AVI, RM
RMVB, VOB, DAT, MP4, FLV, 3GP

Formats eBook : PDF, TXT, HTML, ePub, Irc

Formats d’Image : JPG, BMP, GIF

ENTREES ET SORTIES.

USB : Mini-USB 2.0 Port
Lecteur de carte : Fente SD
Prise casque audio 3,5 mm

ALIMENTATION

Tension : AC 100 – 240V 50/60 Hz
Batterie : 1800mA (Li-Polymer)

ACCESSOIRES INCLUS

Câble mini-USB 1
Adaptateur secteur 1
Paire d’écouteurs 1
Guide de démarrage rapide 1
Étui 1

- 7 - Dépannage

1. Le lecteur ne s'allume pas

- Branchez l'adaptateur secteur et réessayez de nouveau
- S’il ne s'allume toujours pas après chargement complet de la batterie ou lorsque l'appareil est branché, veuillez contacter le service clientèle/support technique.

2. Il n'y a pas de son dans les écouteurs

- Veuillez vérifier si le volume a été fixé à des niveaux appropriés.
- Veuillez vérifier que les écouteurs sont branchés correctement dans la prise audio de 3,5 mm.

3. bruit excessif/distorsion

- Veuillez vérifier si la fiche de l'écouteur est propre, une impureté peut provoquer du bruit ou de distorsion.
- Vérifiez que le fichier audio n'a pas été endommagé. Lisez d'autres fichiers de musique pour voir si le problème est généralisé. Si le fichier est corrompu, supprimez-le de l'appareil.

4. La touche ne fonctionne pas.

- Veuillez confirmer si le verrouillage du clavier est engagée, si c’est le cas, veuillez appuyer brièvement sur [PLAY/PAUSE] pour déverrouiller.

Primer by SKYTEX

Guía del Usuario de Software



7 " Lector de eLibro del color y
Reproductor de medios

FC RoHS CE

Lea por favor cuidadosamente este manual antes de funcionar esta unidad

Contenido

- 1 - Advertencia	3
- 2 - Configuración del Producto	4-6
1). Introducción de la función de teclado.....	4
2). Transferencia de medios y recargar	6
- 3 - Operación.....	7-17
1). Abrir Lector	7
2). Interfaz principal.....	7
3). Navegar historia de registro	7
4). Lectura de eBook.....	8-9
5). Reproducir Música	10
6). Reproducir Video.....	11
7). Visión de foto	12
8). Radio FM.....	13
9). Grabación.....	14
10). Explorador.....	15
11). Calendario	15
12). Búsqueda	16
13). Ajustes	17
- 4 - Apagar	17
- 5 - Reajuste del lector	17
- 6 - Especificaciones.....	18
- 7 - Localización de averías	19

- 1 - Advertencia

Gracias por comprar la Primer por SKYTEX. En esta sección de guía del usuario de Primer, proporcionaremos una descripción del dispositivo y destacaremos algunas características básicas así que usted puede comenzar a leer lo más rápidamente posible.

NOTAS:

1. Con las nuevas baterías de litio, es siempre una buena idea cargar y drenar completamente la batería para los primeros 3-4 ciclos. El hacerlo asegurará la vida y funcionamiento óptimo de la batería sobre la vida del dispositivo.
2. Recomendamos guardar una reserva de todos los archivos de medios que se transfieren en el dispositivo. Mientras que todos los productos son calidad probada para realizar hasta las mayores niveles, no podemos garantizar contra pérdida de datos. SKYTEX no es responsable de la información perdida.
3. Primer es un dispositivo electrónico altamente sofisticado. No desmonte por si mismo, o su garantía puede ser anulada.
4. Evite de usar Primer bajo condiciones siguientes: temperaturas extremadamente altas-bajas, humedad y polvo, alrededor de campos magnéticos fuertes o de la exposición extendida a la luz del sol directa.
5. Intente evitar de romper, machacar, caer, tajar, rebanar y/o de cortar el reproductor en cubos.
6. Para limpiar, usted puede utilizar un paño levemente ligeramente humedecido del algodón en el cuerpo del dispositivo. Utilice un paño seco, limpio de microfibra en la pantalla para evitar rasguños. No utilice las soluciones químicas para limpiar el dispositivo.
7. El reproductor no debe ser sujetado a las gotitas de agua, a salpicar, o a la submisión completa, por otra parte recomendamos no poner de ella proximidad cercana a cualquier líquido (tazas, floreros, piscinas, etc) donde los accidentes pueden ocurrir fácilmente.
8. Al escuchar los audio eBooks, películas, o la música a través de los auriculares proporcionados, cheque el nivel del volumen primero para evitar de dañar su audiencia.
9. No procure alterar el software o el hardware. Anulará su garantía.
10. Utilice solamente los adaptadores apropiadamente clasificados de la energía y otros accesorios del fabricante para cargar su dispositivo. El hacer de otra manera anulará la garantía, puede dañar su dispositivo y podría potencialmente ser peligroso.
11. Al disponer del dispositivo o de los accesorios, siga por favor todos los estándares ambientales apropiados para la disposición de la electrónica.
12. Si usted encuentra cualquier problema con la funcionalidad del software, o un dispositivo defectuoso, por favor entre en contacto con su distribuidor local, soporte de cliente de SKYTEX, o visite nuestro Sitio Web para localizar averías y FAQ (www.skytex.com)

- 2 - Configuración del Producto



1) introducción de la función de teclado:

1. Tecla de energía

Presione largo la tecla de energía Encender/Apagar

2, 3, Teclas de navegación

1. En el interfaz principal o la lista del catálogo, presione corto la tecla de navegación para seleccionar el archivo arriba/abajo.
2. Bajo interfaz del e-libro, música, y radio, el presionar corto arriba/abajo puede seleccionar la pagina arriba/abajo, volumen+/volumen- y pista anterior/siguiente, presione largo puede avanzar/retroceder.

4. Tecla numérica

En la derecha del teclado numérico, presione un número para incorporar el interfaz de menú relevante directamente.

Por ejemplo, en el interfaz principal, “Música” se pone en la tercera posición, por lo tanto usted puede presionar “3” para incorporar la lista del directorio de la música rápidamente.

5. Tecla Rotar

Al leer, presione corta [Rotate] para rotar el archivo.

En menú de la búsqueda, presione corto [Rotar] para alterar método de entrada.

6. Tecla Espacio

En menú de búsqueda, presione corto [Space] para insertar el espacio.

7. Tecla Volver

Presione el botón [Volver] para volver al interfaz anterior. Presione largo [Back] para volver el menú principal.

8. Zumbido Adentro/Afuera

En la pantalla de la página del libro: presione el botón [Zoom], la página se agranda en pasos y vuelve a la escala original después de la ampliación máxima.

En menú de la búsqueda, presione corto [Zoom] para alterar la categoría de la búsqueda.

9. Tecla Reproducir/Pausa/Borrar

1. En el interfaz de reproducir música y vídeo, presione [Play/Pause/Delete] para alterar reproducir, pausa, o borrar.

2. En explorador, presione [Explorer] puede borrar el archivo.

10. Tecla Confirmar función/Ok

Presione corto [OK] para seleccionar la opción actual del menú.

11. Control direccional

Presionar corto funciona como la navegación en menús e interfaz de eLibro, avanzará pistas de música o archivos de vídeo y cambiar volumen en interfaces de música o vídeo.

12. Mini puerto de USB

Conecte con la computadora para los archivos de transferencia o la carga vía el USB.

13. Ranura de SD

Ranura de tarjeta SD micro extensible (compatible hasta 16GB).

14. Conector de C.C.

Conecte el adaptador de la energía para la recarga.

15. Conector de auricular de 3.5m m

Salida audio.

16. Altavoz y Micrófono

Altavoz incorporado con el micrófono directamente debajo de él.

17. Reiniciar

Reiniciar dispositivo.

2). Transferencia de medios y recargar:

1. Transferencia de archivos de medios

Conecte Primer con su computadora vía el cable incluido de datos de USB. Su computadora reconocerá Primer como dispositivo de la memoria de masa. Arrastre su eLibro, archivos de música, y/o video sobre el dispositivo. Alternativamente, usted puede arrastrar y caer sus archivos de medios sobre una tarjeta micro SD (hasta 16GB) e inserte su tarjeta en la ranura de tarjeta del SD del Primer. Primer clasificará automáticamente sus archivos en las categorías apropiadas.

2. Recargar

1). Usar el cable estándar de los datos del USB

Utilice el cable incluido de datos del USB para conectar su dispositivo con el puerto del USB en la parte posterior de su computadora (usar el puerto de USP en el frente de su computadora puede prolongar el tiempo de la recarga).

2). Usar la recarga del adaptador

Conecte el adaptador incluido de la energía en la entrada de C.C. del dispositivo.

Aviso:

El adaptador de energía debe conformarse con los requisitos de abajo, si no cualquier daños o malfuncionamiento que resultan serán vistos como error del usuario.

Entrada: CA110V~240V 50/60Hz Max:150mA

Salida:C.C 5.0~5.5V 1000mA (USB) 1000mA (C.C.)

- 3 - Operación

1). Abrir Lector

Mantenga precionado la tecla la energía por cerca de 3-5 segundos accionará encendido el dispositivo.

2). Interfaz principal




3). Navegar historia de registro

Del menú principal presione corto [Arriba/Abajo] para destacar “historia del navegador” y clic la tecla [OK] para entrar, usted puede buscar y encontrar la información más cercanos del nombre del archivo y de la página.

Nota: presione corto la tecla de borrar puede borrar archivos bajo menú de historia de registro.

4). Lectura de eLibro

Del menú principal, traiga el cursor a ELibro y presione [OK]. Encuentre el archivo que usted desea leer, destacarlo y presione [OK].

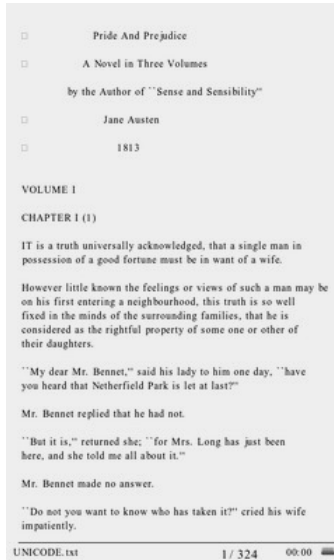

Descripción del escrito de la operación de la función: mientras que en el interfaz del eLibro, presione corto la tecla [OK] para entrar al menú de los eLibro actuales, incluye las funciones de abajo.

Saltar Página

Destaque Saltar Página y presione [OK]. Entre el número de la página que usted desearía saltar usando el teclado numérico y presione [OK].

Guardar Marcador

Destaque Guardar Marcador y presione [OK]. Destaque un archivo vacío (o archivo que desea sobrescribir) y presione [OK] para colocar el marcador en la página actual del eLibro.

Cargar el Marcador

Destaque Cargar Marcador y presione [OK]. Destaque el Marcador que usted desea continuar y presione [OK] otra vez.

Borrar el Marcador

Destaque Borrar Marcador y presione [OK]. Destaque el Marcador que usted desea borrar y presione [OK].

Modo Navegador

Destaque Modo Navegador y presione [OK].

Modo Manual: permite que los usuarios muevan de un voltear las páginas en su propio paso.

Destaque y presione [OK].

Modo automático: páginas del eLibro moverán de un voltear automáticamente. Destaque y presione [OK].

El lector de eLibro por defecto siempre es modo manual.

Tiempo de lanzar

Ajuste el tiempo de voltear de la página del modo automático.

Destaque el tiempo de voltear del menú del eLibro y presione [OK]. Destaque el tiempo que usted desea ajustar de voltear de la página a y presione [OK].

Color del texto

Permite que usted cambie el color del texto de los eLibro. Destaque el Color de texto y presione [OK].


Destaque el color deseado y presione [OK].

Color del fondo

Permite que usted cambie el color del fondo de los eLibros. Destaque Color de Fondo y presione [OK].

Destaque el color deseado y presione [OK].

5). Reproducir Música

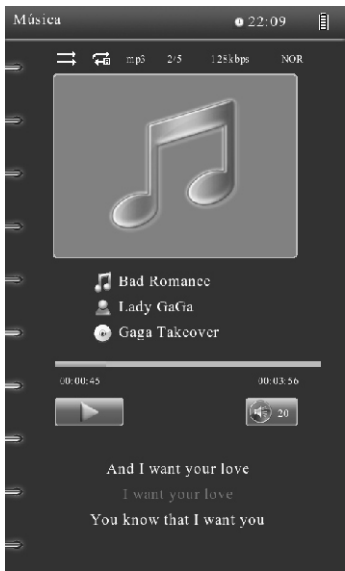

Explicación de la función

- Ajustar volumen: presione la tecla [arriba/abajo] para ajustar el volumen.
- Tecla Play/Pause: Presione corto para reproducir música o pausar.
- Pista Anterior/Siguiente: presione la tecla izquierda/derecha para ir a a pista anterior/siguiente
- Avanzar/Retroceder: Presione y sostenga la tecla de flecha [Izquierda] para retroceder, presione y sostenga la tecla de flecha [Derecha] para avanzar. Presione la tecla de flecha [Izquierda] a la pista anterior, y presione la tecla de flecha [Derecha] a la pista siguiente.

Menú de ajustar Música: presione la tecla [OK] en el interfaz de la música para abrir el menú de ajustar música. El menú incluye Modo de repetición, Modo de Reproducir, PlayFX, Equalizador, Ajuste EQ de usuario, y Exhibición de letras.

- Modo de repetición: Reproducir una vez, Repetir Canción, Reproducir todos, Repetir todos.
- Modo de Reproducir: En la orden, Al azar.
- Microsoft PlayFX: Auricular 3D, PureBass, Auto Volumen.
- Ajuste de EQ: Normal, Microsoft PlayFX, Rock, Pop, Clásico, Grave, Jazz, Usuario EQ.
- Usuario EQ: Gire los ajustes audio a sus propios ajustes y ahórrelos.
- Exhibición de letras: Encienda o apague el desplazar de letras durante reproducción de música

6). Reproducir Video



Explicación de función

- Ajustar volumen: presione [IZQUIERDA/DERECHA en la orientación horizontal] para ajustar el volumen.
- Reproducir/Pausa: mientras que mira videos presione [Play/Pause] reproducirá/pausa el vídeo actual
- Avanzar/Retroceder: presione y sostenga [ARRIBA/ABAJO en la orientación horizontal] para avanzar o retroceder. Presione corto [ARRIBA/ABAJO] saltará los archivos de video anteriores o siguientes.

- Sub Menú: presione la tecla [OK] durante reproducción traerá para arriba un sub menú que le deja saltar a un punto específico a tiempo en el archivo video o ajustar ajustes de la pantalla:
 - Para avanzar a un momento específico en su vídeo, destaque “Seleccionar Tiempo de Reproducción” y presione [OK] use las teclas de navegación [IZQUIERDA/DERECHA] para seleccionar entre los campos y las teclas [ARRIBA/ABAJO] para cambiar los valores, después destaque “sí” y presione [OK].
 - Para ajustar el tamaño de pantalla, destaque la selección de la pantalla y presione [OK] para cambiar los ajustes. Cuando está terminado, presione la tecla [back] o espere algunos segundos y el menú apagará automáticamente.

Volver al menú: presione la tecla [Back] le volverá al menú anterior.

7). Visión de foto



Explicación de la función

Rotar foto: En el interfaz de ver foto, presione corto el botón [Rotate].

Agrandar/Reducir foto: Al ver una foto, presione corto el botón [Zoom In/Out] puede

Agrandar/Reducir la foto.


Return/Exit: Presione corto el botón [Back] a salir al directorio pariente; presione largo el botón [Back] para ir de nuevo al menú principal.

Rotación y Zumbido también pueden ser controlados a través del menú de la foto presionando [OK] mientras que ve una foto. El menú de la foto también le dará el acceso a la opción del Contador de tiempo diapositiva.

Contador de Diapositiva: Seleccione la velocidad a la cual usted desea la diapositiva cambie las fotos, o elija para apagar la función destacando su selección y presione [OK].

Nota: Usted puede escuchar las fotos de música y ver simultáneamente. Primero reproduzca el archivo de música, entonces vea las fotos.

8). Radio FM

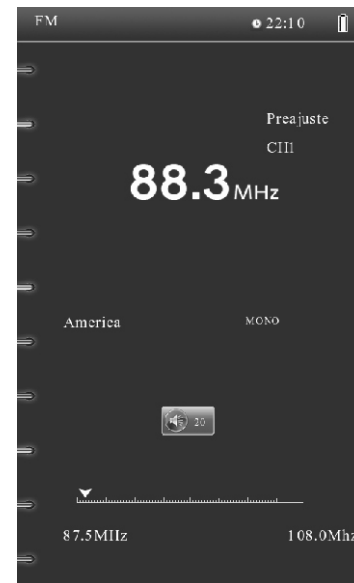

Explicación de función

Ajustar volumen: presione [ARRIBA/ABAJO] para ajustar el volumen.

Ajustar Radio: Clic [OK] en el interfaz de radio traerá para arriba el menú de ajuste de Radio. En este menú.

usted puede elegir cómo buscar para frecuencias disponibles, guardar y editar sus precolocaciones, sistema su región y grabar radio en vivo.

Búsqueda por Banda: Seleccione y presione [OK]. Presione corto la tecla [IZQUIERDA/DERECHA] para seleccionar el canal deseado un presionar largo buscará la frecuencia disponible siguiente.

Búsqueda auto: Eligiendo esta opción buscará la primera frecuencia disponible.

Modo Preestablecer: En modo el preestablecido, presione [IZQUIERDA/DERECHA] pasará con sus canales guardados preestablecidos. Guardar/Borrar Canal: Guardar o Borrar canales preestablecido.

Interruptor Estéreo: Permite que usted elija entre la operación Estéreo (auricular) o Mono (altavoz).

Área de recepción: Permite que usted ajuste el sintonizador de FM a su región.

Grabar FM: Permite que usted registre el canal que usted está escuchando actualmente.

Nota:

Para el funcionamiento óptimo, enchufe el auricular al usar la radio de FM. El auricular servirá como aumentador de presión de señal.

9). Grabación



Explicación de la función

Grabar/Pausa: Presione corto la tecla [PLAY/PAUSE] para comenzar y parar la grabación.
Salir y Guardar: Presione corto la tecla [BACK], un aviso preguntará si usted desea ahorrar. Presione las teclas [IZQUIERDA/DERECHA] para ahorrar o no.

Reproducir el archivo grabado: Entre su menú de música. Elija “grabaciones” y seleccione el archivo que usted desea escuchar.

10). Explorador



11). Calendario



Explicación de función

Navegación: Presione corto la tecla [OK] para destacar día, mes, o año. Utilice las teclas direccionales para pasar a través de fechas.

12). Búsqueda




Explicación de la función

Método de entrada: Para cambiar entre el texto de la mayúscula y minúscula o la entrada numérica, presione corto la tecla [ROTATE].

Buscar por localización: Para cambiar la localización en la cual buscar, presione corto la tecla [ZOOM].

13). Ajustes

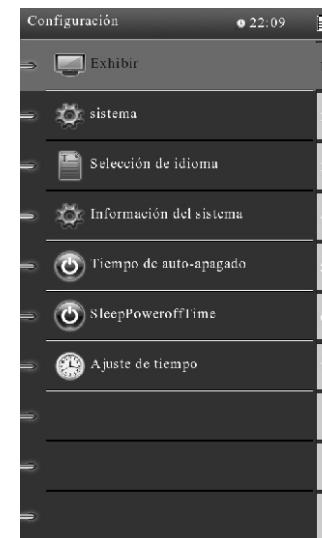

Explicación de la función

Ajuste de exhibición:

Contador de Contraluz: Permite que usted fije el contador de apagar contraluz.

Brillo: Permite que usted ajuste el nivel de brillo.

Ajuste del Sistema:

Restaurar Ajuste: Restaurar Primer al defecto de fábrica.

Contador de bloqueo: Permite que usted ajuste un contador para bloquear la tecla.

Selección de idioma: Seleccione entre 19 diversas idiomas.

Contador de Dormir: Ajuste a apagar automáticamente después de un período de inactividad (3, 5, 10, 15, 20 minutos).

Contador de Apagar: Ajuste para apagar automáticamente después de un período de tiempo especificado.

Tiempo: Fije la Hora/Fecha.

- 4 - Apagar

Presione largo el botón power para apagar el lector. Una pantalla de “Adiós” destellará brevemente antes de que se apague el dispositivo.

- 5 - Reajuste del lector

El lector puede ser reajustado a través del agujero del reajuste en la parte posterior del dispositivo.

- 6 - Especificaciones

Panel: 7 " TFT LCD
Resolución: 800 x 480
Tamaño de la unidad: 207 x 132 x 12mm

HARDWARE

CPU: RK2729 400Hz
Almacenaje interno: 2GB
Soporta Tarjeta de SD micro extensible: Hasta 16GB

FORMATOS APOYADOS

Formatos audio/video: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, MKV, AVI, RM
RMVB, VOB, DAT, MP4, FLV, 3GP

Formatos del eBook: PDF, TXT, PDB, HTML, ePub, Lrc

Formatos de imagen: JPG, BMP, GIF

ENTRADAS Y SALIDAS

USB: Puerto Mini-USB2.0
Lector de tarjetas: Ranura de SD
Conector del auricular de 3.5mm

ENERGÍA

Voltaje:CA100-240V 50/60Hz
Batería: 1800mA (Li-Polímero)

ACCESORIOS INCLUIDOS

Mini-USB cable 1
Adaptador de energía 1
Par de auriculares 1
Guía de comienzo rápido 1
Caja de manga 1

- 7 - Localización de averías

1. El lector no se enciende

- Enchufe el adaptador de energía e intente
- Si todavía no se enciende después de que la batería se cargue completamente o mientras que se enchufa el dispositivo, por favor entre en contacto con el servicio de cliente/soporte técnico.

2. No hay sonido en auriculares

- Compruebe por favor para ver si el volumen se ha fijado a niveles apropiados.
- Compruebe por favor que los auriculares estén conectados en el conector de audio de 3.5mm correctamente.

3. Exceso de ruido/distorsión

- Compruebe por favor para ver si el enchufe del auricular está limpio, suciedad puede causar ruido o distorsión.
- Compruebe que el archivo de audio no haya sido dañado. Reproduzca otros archivos de música para ver si la edición es extensa. Si el archivo es corrupto, borrelo del dispositivo.

4. La tecla no está trabajando.

- Confirme por favor si el Bloqueo de teclas está activado, si es, presione corto la tecla [PLAY/PAUSE] para abrir.